

Hoja de instrucciones


Kit adaptador de carga pequeña Wey-TEK® Pro

Introducción

Este kit de accesorios le permite unir un pequeño cilindro de refrigerante, común en todos los refrigerantes inflamables A3, a la báscula Wey-TEK Pro. Así se mantiene el cilindro bien fijado boca abajo para una recarga fácil.

Contenido del kit:

- A** Racor en T con roscas macho 1/4 SAE
- B** Válvula de bola 1/4 de vuelta
- C** Manguera de refrigerante de 18 pulg. (457 mm) con 2 mm de diámetro interior
- D** Adaptador para cilindro CGA600
- E** Adaptador para cilindro 7/16-28 (EN417 Lindal)

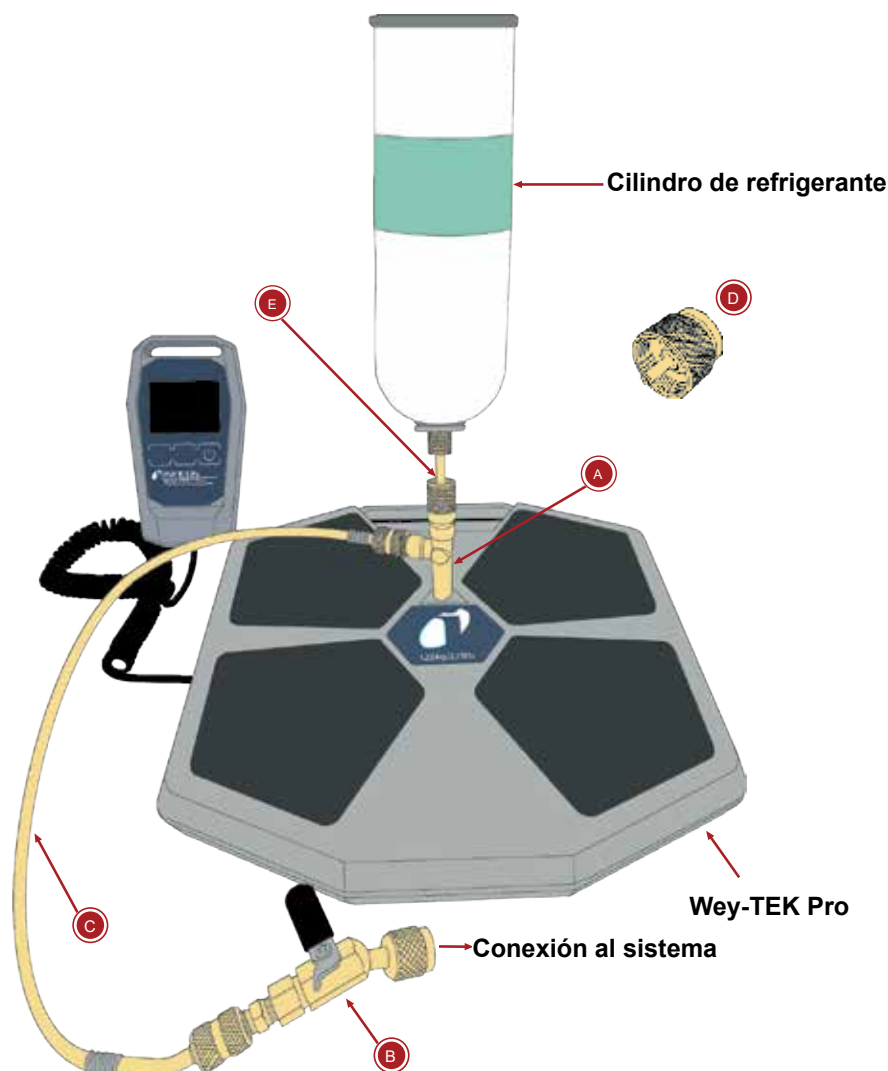

Para utilizar el kit adaptador

NOTA: Apriete a mano todos los racores.


1. Retire el tapón de la plataforma de la báscula con un destornillador plano pequeño o una herramienta similar.




2. Enrosque el racor en T (A) a la plataforma de la báscula.




3. Conecte un extremo de la manguera de refrigerante (C) al racor en T (A) y el otro extremo a la válvula de bola (B).

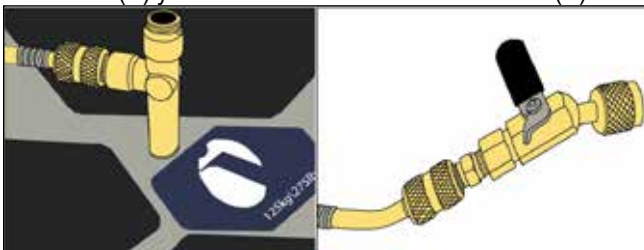


4. Seleccione el adaptador de depósito adecuado para su cilindro de refrigerante y fíjelo al cilindro.

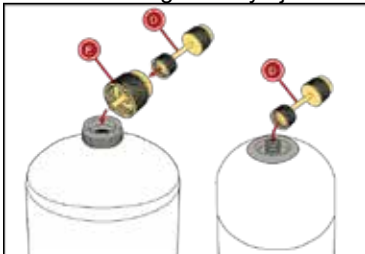


5. Con la válvula de bola (B) en posición cerrada, conecte el adaptador del depósito de refrigerante (E) al racor en T (A).

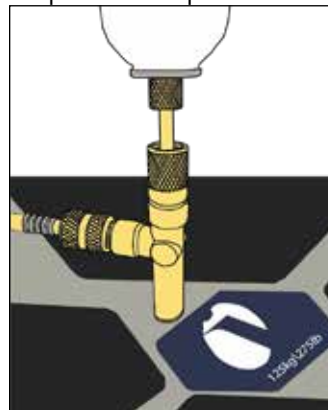

6. Acople la válvula de bola (B) al sistema.
NOTA: Si es necesario, abra brevemente la válvula para purgar el aire de la línea antes de conectarla al sistema.

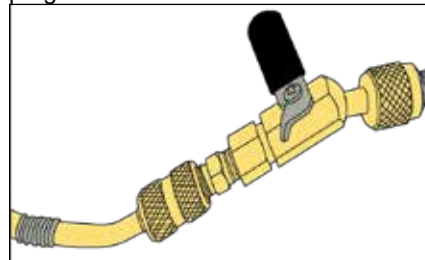

7. Abra lentamente la válvula de bola (B) de vuelta para cargar el sistema. Cierre la válvula cuando haya terminado.

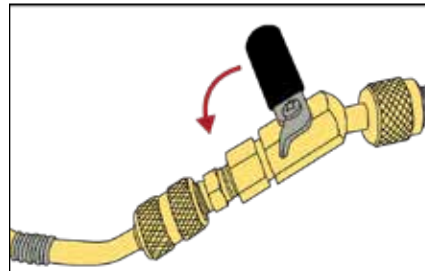

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057-9714 USA
Phone: +1.800.344.3304
E-Mail: service.tools@inficon.com
www.inficonservicetools.com

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne, Germany
Phone: +49 221 56788-660
E-Mail: servicetools.europe@inficon.com
www.inficonservicetools-europe.com

Section A, Building 6
108 Shuya Road, Shanghai, China
Phone: +86-21-62093094
Email: reach.china@inficon.com

Korea
Phone: +86-31-206-2890
Email: reach.korea@inficon.com

Japan
Phone: +81-44-322-8901
Email: reach.japan@inficon.com

Singapore
Phone: +65-6631-0303
Email: reach.singapore@inficon.com

Taiwan
Phone: +886-3-5525828
Email: reach.taiwan@inficon.com