

Notice d'instructions


Kit d'adaptation pour petite charge Wey-TEK® Pro

Introduction

Ce kit d'accessoires vous permet de fixer à la balance Wey-TEK Pro une petite bouteille de réfrigérant, commune aux réfrigérants inflammables A3. Ceci permet d'assurer un maintien fiable de la bouteille en position renversée, pour faciliter la charge.

Contenu de ce kit :

- A** Raccord en T avec filetage mâle 1/4 SAE
- B** Vanne à bille 1/4 de tour
- C** Tuyau de réfrigérant de 457 mm (18 in.) d'un diamètre interne de 2 mm
- D** Adaptateur de bouteille CGA600
- E** Adaptateur de bouteille 7/16-28 (EN417 Lindal)

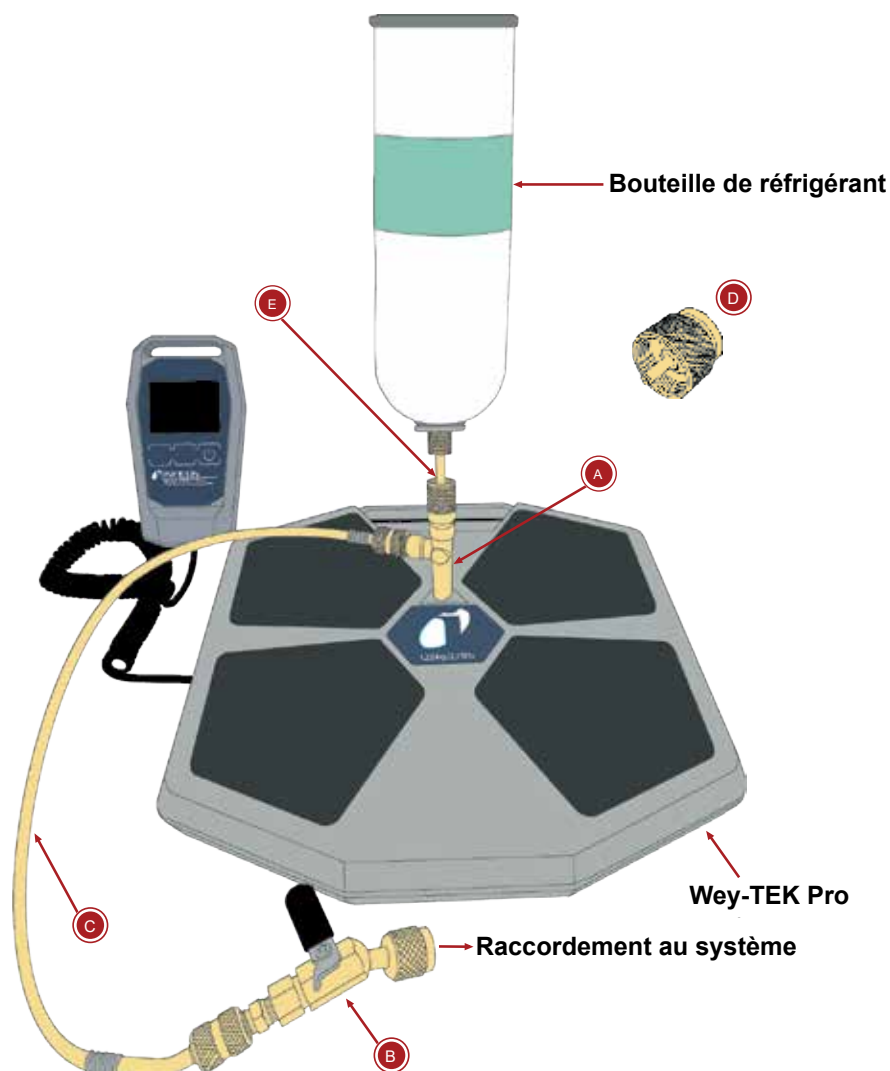

Pour utiliser le kit d'adaptation

REMARQUE : serrer tous les raccords à la main.


1. Retirez le bouchon de la plateforme de pesée à l'aide d'un petit tournevis plat ou d'un outil similaire.




2. Vissez le raccord en T (A) dans la plateforme de pesée.




3. Fixez une extrémité du tuyau de réfrigérant (C) au raccord en T (A) et l'autre extrémité à la vanne à bille (B).

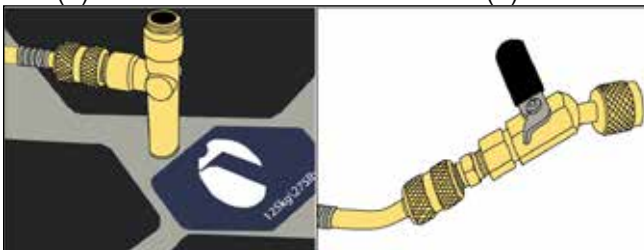


4. Choisissez l'adaptateur de réservoir correspondant à votre bouteille de réfrigérant et fixez-le à cette dernière.

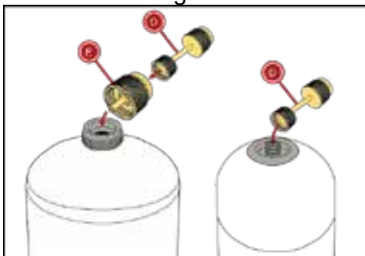


5. Après avoir mis la vanne à bille (B) en position fermée, reliez l'adaptateur de réservoir de réfrigérant (E) au raccord en T (A).

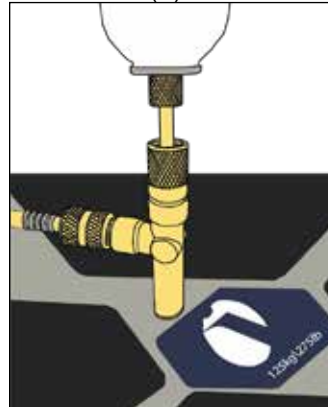

6. Fixez la vanne à bille (B) au système.
REMARQUE : si nécessaire, ouvrez légèrement un court instant la vanne pour purger l'air éventuellement contenu dans le tuyau avant le raccordement au système.

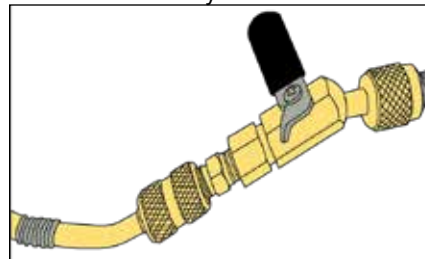

7. Ouvrez lentement la vanne à bille (B) pour charger le système. Fermez la vanne une fois l'opération terminée.

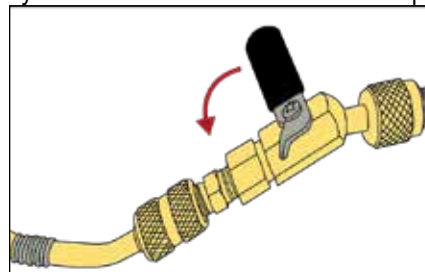

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057-9714 USA
Phone: +1.800.344.3304
E-Mail: service.tools@inficon.com
www.inficonservicetools.com

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne, Germany
Phone: +49 221 56788-660
E-Mail: servicetools.europe@inficon.com
www.inficonservicetools-europe.com

Section A, Building 6
108 Shuya Road, Shanghai, China
Phone: +86-21-62093094
Email: reach.china@inficon.com

Korea
Phone: +82-31-206-2890
Email: reach.korea@inficon.com

Japan
Phone: +81-44-322-8901
Email: reach.japan@inficon.com

Singapore
Phone: +65-6631-0303
Email: reach.singapore@inficon.com

Taiwan
Phone: +886-3-5525828
Email: reach.taiwan@inficon.com