

Foglio di istruzioni


# Kit adattatore di ricarica piccolo Wey-TEK® Pro

## Introduzione

Questo kit accessorio consente di agganciare una piccola bombola di refrigerante, comune per i refrigeranti infiammabili A3, alla bilancia Wey-TEK Pro. Questo accessorio mantiene capovolta la bombola per una ricarica agevole.

Questo kit include:

- A** raccordo a T con filettatura maschio 1/4 SAE
- B** valvola a sfera da 1/4 di giro
- C** tubo del refrigerante da 18 pollici (457 mm) con diametro interno di 2 mm
- D** adattatore bombola CGA600
- E** adattatore bombola 7/16-28 (EN417 Lindal)

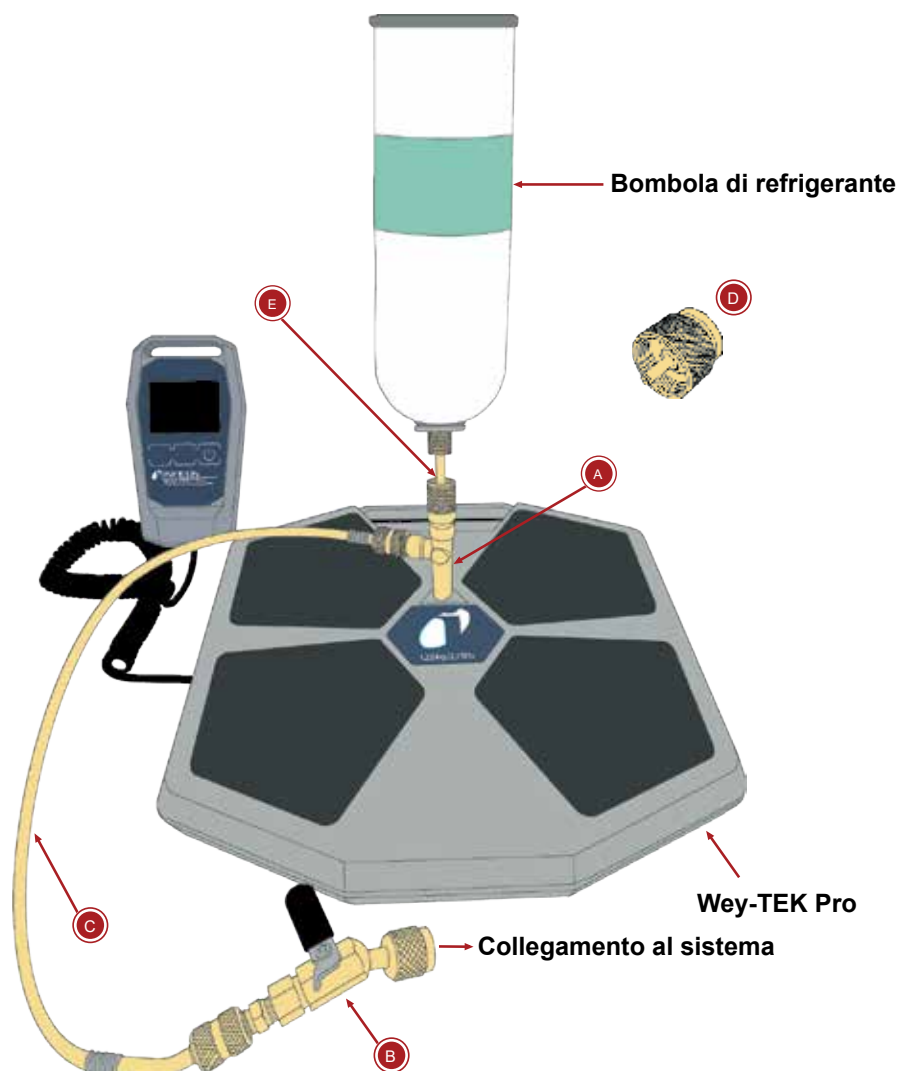

## Per usare il kit adattatore

NOTA: serrare a mano tutti i raccordi.


1. Rimuovere il tappo dalla piattaforma della bilancia usando un piccolo cacciavite piatto o uno strumento simile.




2. Avvitare il raccordo a T (A) nella piattaforma della bilancia.




3. Fissare un'estremità del tubo di refrigerante (C) al raccordo a T (A) e l'altra alla valvola a sfera (B).

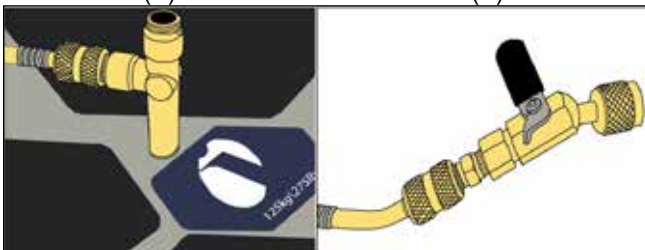


4. Selezionare l'adattatore del serbatoio idoneo alla propria bombola di refrigerante e fissarlo alla stessa.

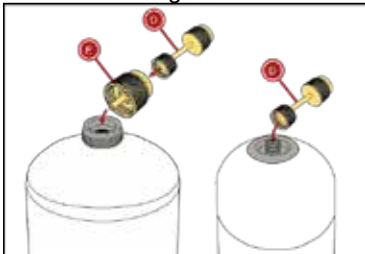


5. Con la valvola a sfera (B) nella posizione chiusa, collegare l'adattatore del serbatoio di refrigerante (E) al raccordo a T (A).

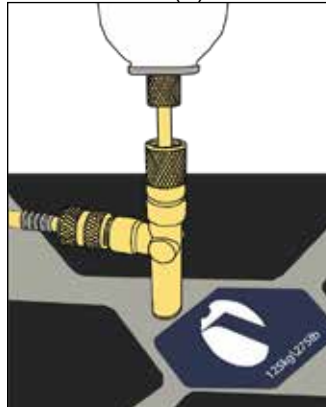

6. Fissare la valvola a sfera (B) al sistema.  
NOTA: se necessario, aprire brevemente la valvola di poco per sfiatare l'aria residua nella linea prima del collegamento al sistema.

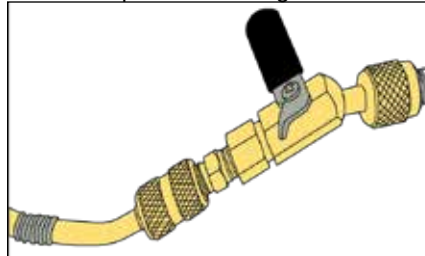

7. Aprire lentamente la valvola a sfera (B) per ricaricare il sistema. Al termine della procedura, chiudere la valvola.

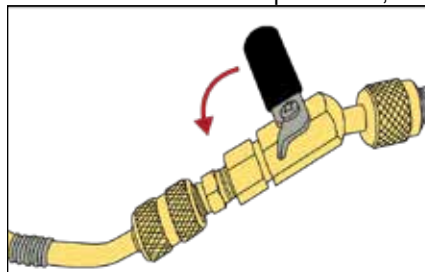

Two Technology Place  
East Syracuse, NY 13057-9714 USA  
Phone: +1.800.344.3304  
E-Mail: [service.tools@inficon.com](mailto:service.tools@inficon.com)  
[www.inficonservicetools.com](http://www.inficonservicetools.com)

Bonner Strasse 498  
D-50968 Cologne, Germany  
Phone: +49 221 56788-660  
E-Mail: [servicetools.europe@inficon.com](mailto:servicetools.europe@inficon.com)  
[www.inficonservicetools-europe.com](http://www.inficonservicetools-europe.com)

Section A, Building 6  
108 Shuya Road, Shanghai, China  
Phone: +86-21-62093094  
Email: [reach.china@inficon.com](mailto:reach.china@inficon.com)

Korea  
Phone: +82-31-206-2890  
Email: [reach.korea@inficon.com](mailto:reach.korea@inficon.com)

Japan  
Phone: +81-44-322-8901  
Email: [reach.japan@inficon.com](mailto:reach.japan@inficon.com)

Singapore  
Phone: +65-6631-0303  
Email: [reach.singapore@inficon.com](mailto:reach.singapore@inficon.com)

Taiwan  
Phone: +886-3-5525828  
Email: [reach.taiwan@inficon.com](mailto:reach.taiwan@inficon.com)