

Anweisungsblatt


Wey-TEK® Pro Kleinlast-Adapter-Kit

Einleitung

Mit diesem Zubehörset kann eine kleine Kältemittelflasche, wie sie für entflammbare A3-Kältemittel üblich ist, an der Wey-TEK Pro-Waage befestigt werden. So steht die Flasche sicher auf dem Kopf und kann leicht nachgefüllt werden.

Im Set enthalten:

- A** T-Stück mit 1/4"-SAE-Außengewinde
- B** Kugelhahn
- C** 457 mm langer Kühlmittelschlauch mit 2 mm Innendurchmesser
- D** Flaschenadapter CGA600
- E** Flaschenadapter 7/16-28" (EN417 Lindal)

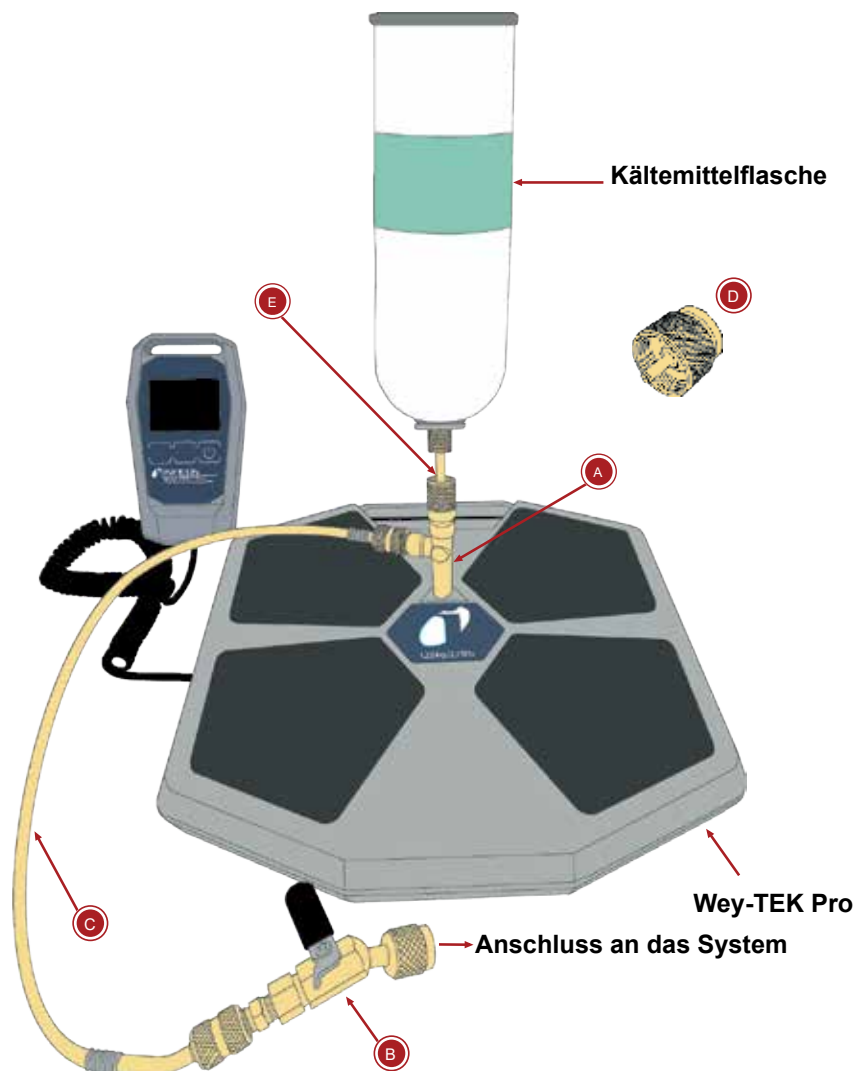

Verwendung des Adapter-Kits

HINWEIS: Alle Schraubverbindungen handfest anziehen.


1. Stopfen in der Wageplatte mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher oder einem ahnlichen Werkzeug entfernen.




2. T-Stuck (A) in die Wageplatte einschrauben.




3. Ein Ende des Kaltemittelschlauchs (C) an das T-Stuck (A) und das andere Ende an den Kugelhahn (B) anschlieen.

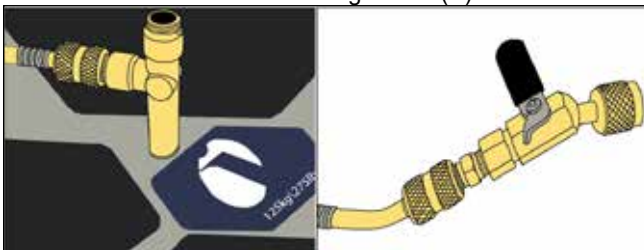


4. Passenden Adapter fur die Kaltemittelflasche auswahlen und an der Flasche befestigen.

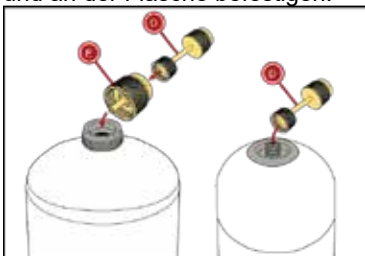


5. Bei geschlossenem Kugelhahn (B) Kaltemittelflaschenadapter (E) an das T-Stuck (A) anschlieen.

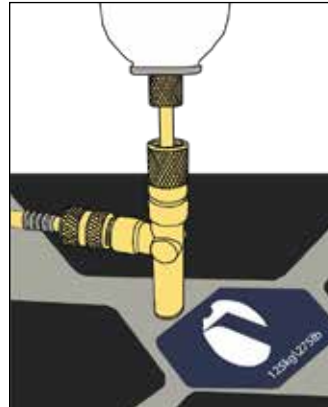

6. Kugelhahn (B) an das System anschlieen.
HINWEIS: Ggf. Ventil kurz offnen, um die Leitung zu entlufte, bevor das System angeschlossen wird.

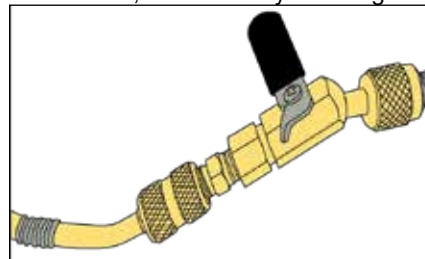

7. Kugelhahn (B) langsam offnen, um das System zu fullen. Nach Abschluss Hahn schlieen.

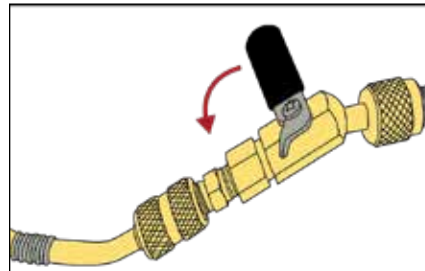

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057-9714 USA
Phone: +1.800.344.3304
E-Mail: service.tools@inficon.com
www.inficonservicetools.com

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne, Germany
Phone: +49 221 56788-660
E-Mail: servicetools.europe@inficon.com
www.inficonservicetools-europe.com

Section A, Building 6
108 Shuya Road, Shanghai, China
Phone: +86-21-62093094
Email: reach.china@inficon.com

Korea
Phone: +82-31-206-2890
Email: reach.korea@inficon.com

Japan
Phone: +81-44-322-8901
Email: reach.japan@inficon.com

Singapore
Phone: +65-6631-0303
Email: reach.singapore@inficon.com

Taiwan
Phone: +886-3-5525828
Email: reach.taiwan@inficon.com